


Merkblatt Sommerbetrieb Wärmeverbund 2

1.

Sofern sie das Warmwasser im Winterbetrieb mit der Fernwärme erhitzt haben und den elektrischen Heizeinsatz im Boiler ausgeschaltet haben, müssen sie nun, da keine Fernwärme im Sommerbetrieb geliefert wird, den elektrischen Heizeinsatz im Boiler wieder einschalten.

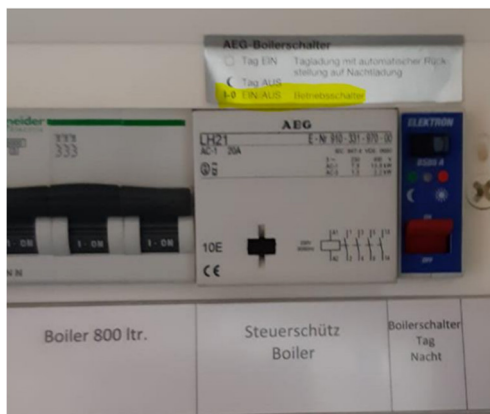

Wenn die Heizung wieder eingeschaltet wird, müssen Sie den Schalter wieder auf «Auto», respektive auf das Symbol «Uhr» umstellen.

Wir bitten Sie um Kenntnisnahme.

Sollten Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns wie folgt zu kontaktieren:

Anlagenwart: Martin Fuhrmann
079 911 73 24
Mo-Fr: 8.00 – 17.00 Uhr

Bürgergemeinde Niederbipp

2.

An der Übergabestation folgende Aktion vornehmen:
Beim Regler MR08 oder MR12 am Drehknopf von dem Symbol «Uhr» auf das Symbol «AUS» (Blaue LED leuchtet) drehen.

2.3 Tastenfunktionen

