


Merkblatt Winterbetrieb Wärmeverbund 2

1.

Sofern bei ihnen vorgesehen ist, dass sie das Warmwasser auch mit der Fernwärme erhitzen können, sollten sie nun den elektrischen Heizeinsatz im Boiler ausschalten.

Sollten Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns wie folgt zu kontaktieren:

Anlagenwart: Martin Fuhrmann
079 911 73 24
Mo-Fr: 8.00 – 17.00 Uhr

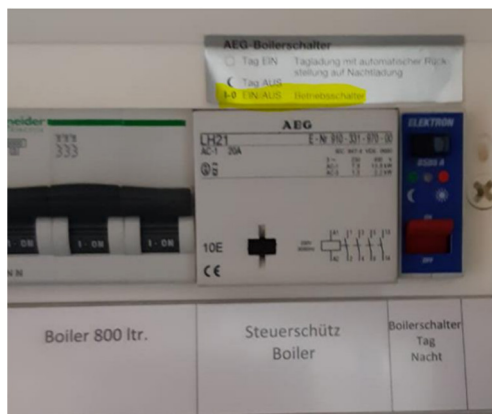

Bürgergemeinde Niederbipp

2.

An der Übergabestation folgende Aktion vornehmen:
Beim Regler **MR08 oder MR12** am Drehknopf auf das Symbol Uhr stellen.
(Grüne LED)

2.3 Tastenfunktionen

